Carlo Milano™

NC5720-675

Cheminée électrique murale

TABLE DES MATIÈRES

Chère cliente, cher client, ... 4

Contenu 4

Description du produit 5

Consignes de sécurité 7

Consignes concernant le traitement des déchets 9

Consignes concernant les piles et leur recyclage 9

Déclaration de conformité 9

Mise en place des piles dans la télécommande 11

Fiche d'alimentation 11

Utilisation 11

Simulation du feu 11

Fonction Chauffage 12

Changer l'ampoule 13

Nettoyage 15

© 09/2013 - MB//FD//SS - GS

VOTRE NOUVELLE CHEMINÉE ÉLECTRIQUE MURALE

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette cheminée électrique qui permet de créer une atmosphère chaleureuse dans votre intérieur pendant les froides soirées d'hiver. Sa chaleur vous réchauffera comme un poêle traditionnel !
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cheminée électrique murale 1800 W
- 2 chevilles
- 2 vis
- 2 manchettes en plastique
- 2 piles 1,5 V LR03 (pour la télécommande)
- Mode d'emploi

Description du produit

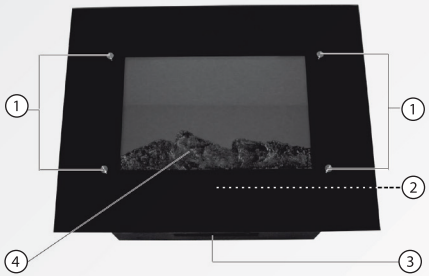

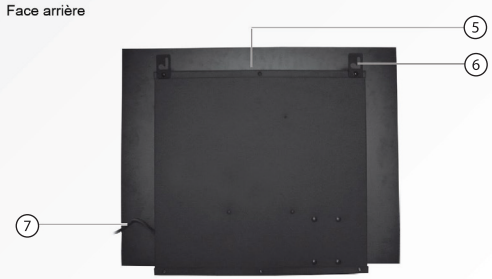

1. Couvercle de protection pour la fixation de la plaque de verre
2. Ampoule (dans l'appareil)
3. Ouvertures d'aération inférieures (sortie de l'air chaud)
4. Simulation de braises incandescentes
5. Ouvertures d'aération supérieures
6. Œillet pour la fixation au mur
7. Câble d'alimentation avec connecteur

DESCRIPTION DU PRODUIT

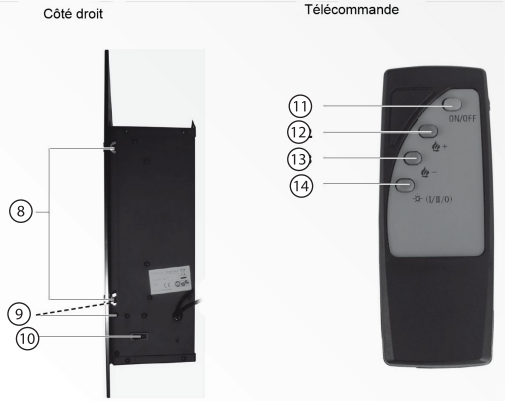

8. Écrou papillon pour la fixation de la plaque de verre
9. Vis pour le changement de l'ampoule
10. Interrupteur principal avec témoin lumineux (brille en rouge lorsque l'appareil est allumé).
11. ON/OFF : Interrupteur Marche/Arrêt pour la fonction éclairage
12. Flammes (éclairage) plus claires
13. Flammes (éclairage) plus foncées
14. I/II/0: Placer la fonction Chauffage sur le niveau inférieur / sur le niveau supérieur / Éteindre

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Protégez l'appareil de l'humidité, des gouttes d'eau et des éclaboussures. Risque de choc électrique ! Ne posez aucun objet contenant un liquide (vase, par exemple) sur l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil (avec un rideau ou une couverture par exemple) pour diminuer la chaleur émise. Lorsque la fonction chauffage est activée, maintenez toujours un espace suffisant entre l'appareil et les objets qui l'entourent, afin de ne pas gêner la circulation de l'air. Risque d'incendie !
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil !
- L'appareil ne doit pas être placé à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un bassin ou d'un lavabo. Danger de mort !
- Protégez le câble d'alimentation des surfaces chaudes. Le câble de doit donc en aucun cas toucher l'appareil lorsqu'il est chaud, et ne doit pas passer en-dessus de l'appareil. Prenez ceci en considération lors du choix de l'emplacement de montage.
- Ne placez pas l'appareil sous une prise électrique murale.
- Ne touchez pas l'appareil ou la fiche d'alimentation avec des mains mouillées ou même humides. Danger de mort par choc électrique !
- En cas d'orage ou lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale Ne tirez jamais sur le câble, mais sur la fiche d'alimentation elle-même.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur, dans un

CONSIGNES PRÉALABLES

environnement sec.
- N'utilisez pas l'appareil avec un programmateur, un autre système de commande à distance ou tout autre dispositif permettant d'allumer l'appareil de chauffage automatiquement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'exposez pas le produit à une contrainte mécanique.
- Conformez-vous également aux consignes de sécurité et aux modes d'emploi des autres appareils auxquels il est branché.
- L'appareil correspond à la classe de protection I. Seule une prise d'alimentation secteur (220-240 V/ AC, 50 Hz) sécurisée et répondant aux normes peut être utilisée comme source d'alimentation.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une durée prolongée, débranchez la fiche d'alimentation et retirez les piles de la télécommande pour éviter qu'elles ne coulent.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
- réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect
- des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

CE

Consignes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes concernant les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
Maintenez les piles hors de portée des enfants.
Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
Les piles normales ne sont pas rechargeables.

Attention : risque d'explosion !
N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC5720 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.09.2013

INSTALLATION

NOTE :
Cet appareil est lourd et comporte une plaque en verre. Déballez donc l'appareil avec une grande précaution. Retirez avec précaution l'ensemble du matériel d'emballage.

Pour le montage mural, vous avez besoin d'une **perceuse** et d'un **tournevis cruciforme**.

Attention ! Consignes importantes concernant le montage

- Avant de percer les trous pour le montage mural, assurez-vous que le mur ne renferme pas des câbles électriques que vous pourriez endommager.
- Les câbles d'alimentation branchés à la prise doivent être placés de manière à ce qu'ils ne risquent pas de faire trébucher quiconque.
- L'appareil doit être utilisé uniquement s'il a été solidement fixé au mur. La distance entre le bord inférieur de l'appareil et le sol doit être de 1,20 mètre au minimum.
- Si vous n'avez aucune expérience avec les travaux de montage, il est recommandé de ne pas effectuer vous-même le montage sur le mur. Adressez-vous à un spécialiste qualifié.
- Faites pivoter les deux œillets vers le haut (pour la fixation murale, situés à l'arrière de l'appareil).

- Marquez les emplacements des trous à percer en respectant l'éloignement des deux œillets (environ 40 cm). Soulevez la cheminée pour la placer contre le mur, en utilisant les œillets comme gabarit.
- Percez les trous puis enfoncez-y les chevilles fournies.
- Placez sur chaque vis une manchette en plastique, et vissez-les dans les chevilles.
- Accrochez avec précaution la cheminée en faisant reposer les deux œillets sur les vis. Pour ce faire, insérez d'abord la tête de la vis dans l'ouverture arrondie de l'œillet puis faites-la glisser sur le côté en direction de la fente. Faites ensuite descendre légèrement la cheminée, puis vérifiez qu'elle est solidement fixée de chaque côté.

Mise en place des piles dans la télécommande

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Insérez les deux piles fournies (1,5 V, type AAA LR03) dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité.
3. Refermez le compartiment à piles.

Fiche d'alimentation

- Placez l'interrupteur principal (situé sur le côté droit) sur la position Arrêt (Voyant en bas)
- Branchez la fiche d'alimentation dans la électrique. Lorsque vous entendez un signal sonore, l'interrupteur principal est allumé (le voyant de l'interrupteur est allumé). Le cas échéant, éteignez-le.

ATTENTION :
Veillez à ce que des rideaux ou des objets inflammables ne se trouvent pas devant ou au-dessus de la cheminée. Risque d'incendie !

Utilisation

NOTE :
À chaque pression sur une touche de la télécommande, l'appareil répond par un signal sonore lorsque la commande a été transmise avec succès.

Simulation du feu

1. Allumez l'appareil avec l'interrupteur principal.
2. Utilisez la touche ON/OFF pour allumer l'éclairage.
3. Utilisez les touches indiquées par les symboles de flammes pour sélectionner un niveau de luminosité pour la simulation du feu.
4. Appuyez sur la touche (+) pour augmenter la luminosité, sur la touche (–) pour la diminuer.

5. Appuyez sur la touche ON/OFF pour éteindre l'éclairage. Pour éteindre l'appareil, utilisez l'interrupteur principal.

Fonction Chauffage

NOTE :
Lors de l'utilisation de la fonction Chauffage, prêtez attention au bruit du ventilateur. La fonction Chauffage est indépendante de la fonction Éclairage. L'appareil peut également chauffer lorsque l'éclairage est désactivé.

1. Allumez l'appareil avec l'interrupteur principal.
2. Appuyez une nouvelle fois sur la touche indiquée par le symbole du ventilateur pour régler la fonction Chauffage. Chaque pression sur la touche le fait monter d'un cran.

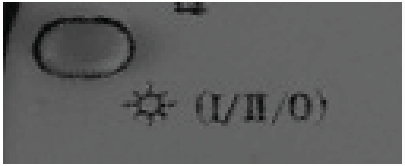

I	Activer la fonction Chauffage sur le niveau inférieur
II	Activer le niveau supérieur
0	Désactiver la fonction Chauffage

3. La pression suivante sur la touche fait revenir au niveau I.
4. Pour éteindre la fonction Chauffage, appuyez sur la touche I/II/0 jusqu'à ce que vous n'entendiez plus de bruit de soufflerie. Pour éteindre l'appareil, utilisez l'interrupteur principal.

Changer l'ampoule
Pour changer l'ampoule, vous avez besoin d'un tournevis cruciforme et d'un objet très plat et solide.

ATTENTION :
Avant de changer l'ampoule, débranchez l'appareil de la prise de courant, et laissez-le suffisamment refroidir.

1. Décrochez la cheminée du mur avec précaution. Il est recommandé de la poser pour changer l'ampoule, en plaçant la face arrière sur le sol. La plaque de verre est fixée au boîtier avec quatre vis cruciformes. Les vis cruciformes sont couvertes à l'avant par des caches de protection, et sont maintenues à l'arrière par des écrous papillons.

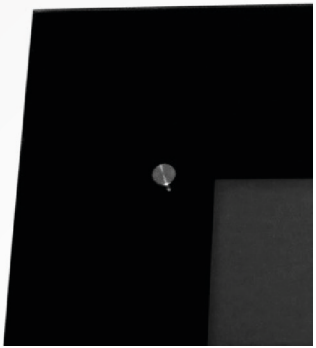

2. Desserrez les écrous papillon.

ÉCLAIRAGE

3. Vous pouvez soit desserrer à la main **les quatre vis** avec leur cache de protection, tout en maintenant les écrous papillon à l'arrière, **soit faire levier à l'aide d'un objet plat et solide pour soulever (en prenant soin de ne pas endommager la plaque en verre) les quatre caches de protection situés à l'avant de la cheminée, puis desserrer les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.**

4. Retirez la plaque en verre avec précaution. L'ampoule se trouve derrière les braises factices.
5. Dévissez les deux vis supérieures situées sur la face extérieure du couvercle (sous les braises factices).
6. Dévissez aussi les vis (sur le rail coudé) jusqu'à ce que vous puissiez sortir les braises vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez maintenant voir l'ampoule.
7. Remplacez l'ampoule par une ampoule de même type en état de marche (E14, 220-240 V AC, 25 W).
8. Réassemblez la cheminée en suivant l'ordre inverse du démontage.

Nettoyage

Attention !
Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est débranchée de l'alimentation électrique et que l'appareil a suffisamment refroidi.

- Essuyez la poussière de la surface de l'appareil à l'aide d'un chiffon propre qui ne peluche pas.
- Pour nettoyer les traces de doigts et autres salissures, utilisez un chiffon humide avec un peu de nettoyant pour surfaces vitrées.

NOTE :
Nettoyez la cheminée régulièrement, en particulier les trous d'aération situés sur le dessus, pour éliminer la poussière et les autres salissures. Utilisez pour cela un chiffon sec ou légèrement humidifié.

ATTENTION :
Ne rallumez l'appareil que lorsque la surface vitrée est sèche.